


wau

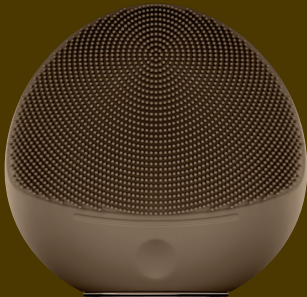

MOMO

FACIAL CLEANSING DEVICE

Содержание

Технические характеристики	3
Детали устройства	3
Назначение	4
Индикация.....	5
Способ применения	6-7
Гарантия.....	8
Меры предосторожности	8-9
Чистка	10
Хранение	10
FAQ.....	11


Технические характеристики

Параметр	Величина
Артикул	AB2269
Номин. рабочее напряжение	3.7В
Номин. рабочий ток	<100мА
Источник питания	встроенный литиевый аккумулятор
Емкость аккумулятора	280мАч
Степень защиты от воды	IPX7
Время зарядки	<3ч
Таймер работы	2мин
Время работы	2 ч
Рабочий уровень шума	≤55дб (окружающий шум <30дб, расстояние измерения менее 10см)

Детали устройства


Устройство

- ① Головка
с чистящей щеткой
- ② Светодиодный
индикатор
- ③ Кнопка
вкл-выкл/ скорость
- ④ Разъем
для зарядки

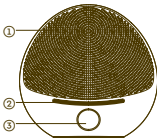

Чехол для хранения и переноски

- | | |
|------------------|--------------------------------|
| ① Петля | ⑤ Место для USB-кабеля |
| ② Лупа | ⑥ Магнитный фиксатор |
| ③ Верхняя крышка | ⑦ Основание чехла для хранения |
| ④ Защелки | |

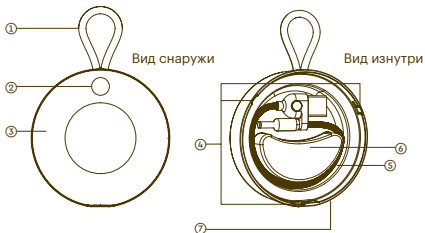

[Примечание] Данное изделие поставляется со встроенным литиевым аккумулятором, для зарядки которого можно использовать только кабель питания постоянного тока (входит в комплект).

Назначение

Щеточка массажер для лица MOMO имеет сверхмягкие силиконовые щетинки. Она дает совершенно новое ощущение очищения лица благодаря трем регулируемым уровням вибрации. Элегантный чехол для хранения прекрасно позаботится о сохранности устройства и кабеля зарядки и будет удобен в путешествии.

Индикация

Значение	Состояние
Включено	Нажмите и удерживайте кнопку «вкл-выкл/ скорость» одну секунду. Щетка начнет вибрировать в последнем используемом режиме. Устройство автоматически выключится через 2 минуты.
Низкая скорость	Горит один индикатор.
Средняя скорость	В режиме низкой скорости нажмите кнопку «вкл-выкл/ скорость» для переключения на среднюю скорость. Загорятся два индикатора.
Высокая скорость	В режиме средней скорости нажмите кнопку «вкл-выкл/ скорость» для переключения на высокую скорость. Загорятся три индикатора.
Аккумулятор разряжен	При снижении заряда аккумулятора ниже 30% мигает индикатор скорости. При снижении заряда аккумулятора ниже 10% индикатор скорости мигает в течение 3 секунд и устройство выключается.
Выключено	Нажмите и удерживайте кнопку «вкл-выкл/ скорость» одну секунду для выключения. Изделие автоматически выключится через 2 минуты.
Заряжается	По очереди мигают три индикатора, показывая режим зарядки.
Полностью заряжен	Горят все индикаторы.

Способ применения



1. Смочите лицо водой.



2. Нанесите очищающее средство на головку щетки. Смочите головку.



3. Включите устройство и надавите очищающей поверхностью щетки на кисть вашей руки до тех пор пока не появится пена.



4. На свое усмотрение выберите подходящую скорость работы.



5. Осторожно перемещайте чистящую щетку по лицу. Изделие автоматически выключится через 2 минуты.



6. Вымойте лицо под струей воды, сполосните головку щетки и устройство (см. указания раздела «Чистка»).

[Обратите внимание]

Данное изделия имеет три режима скорости. Устройство запоминает последний используемый режим. В течение 2 минут после включения можно переключать режимы на ваше усмотрение. Устройство автоматически выключится через 2 минуты.

[Как хранить устройство и USB-кабель?]



Вложите USB-кабель как показано на рисунке выше.



Положите устройство на магнитный фиксатор.



Установите крышку, так чтобы лупа находилась посередине. Аккуратно поверните крышку против часовой стрелки, так чтобы она закрепилась в 3 защелках чехла для хранения.

Гарантия

Благодарим за приобретение щеточки-массажера для лица MOMO от бренда WAU. На устройство распространяется гарантия с гарантийным сроком 1 год с даты приобретения. В течение гарантийного срока при обнаружении технических дефектов изделие подлежит замене или ремонту. Настоящая гарантия не распространяется на неисправности, вызванные неправильной эксплуатацией и транспортировкой, на изделия после самостоятельного ремонта.

Меры предосторожности

1. Не используйте устройство если на коже есть отеки, рубцы, ожоги или другие симптомы повреждения кожи.
2. Не используйте вместе с чистящим средством или кремом, растворяющим силикон, гранулярным очищающим кремом, отшелушивающим кремом и т.п.
3. Перед применением снимайте часы, очки, накладные ресницы и контактные линзы.
4. Не используйте устройство в области глаз.

- ⊘ Во время использования не оставляйте устройство без присмотра.

ВКЛ



- ⊘ Не разбирайте устройство самостоятельно.



- ⊘ Не включайте устройство во время зарядки.

ВКЛ



- ⊘ Проверяйте целостность вилки, сетевого адаптера перед включением в сеть.



- ⊘ В случае повреждения силикона прекратите использование устройства.



- ⊘ Держите вдали от тепла и воды во время зарядки.



- ⚠ При падении устройства с большой высоты или при ударе тяжелым предметом, перед включением убедитесь, что устройство исправно.



Чистка

После использования вымойте устройство и дайте высохнуть, затем уберите устройство в чехол.

Не погружайте устройство надолго в воду.

Хранение

Храните устройство сухим и чистым.

Храните устройство вдали от высоких температур.

Храните устройство в недоступном для детей месте.

[Блок-схема устройства]



(Схема выше приведена
только в справочных целях).

FAQ

Вопрос	Ответ	Решение
Вибрация становится едва заметной.	Аккумулятор разряжен.	Заряжайте устройство в течение 2-ух часов и попробуйте воспользоваться им еще раз.
После зарядки устройство не работает.	1. USB-кабель/вилка питания плохо подключены, зарядить не получается. 2. Устройство мало заряжалось и недостаточно заряжено. 3. Срок службы аккумулятора истек (обычно 24 месяца).	1. Убедитесь, что USB-кабель/вилка надежно подключены. Во время зарядки светодиодные индикаторы скорости мигают. 2. Если устройство не работает после полной зарядки, обратитесь за помощью к организации, уполномоченной производителем на принятие претензий от потребителей.
Устройство внезапно прекращает работать.	1. Аккумулятор разрядился. 2. Устройство вышло из строя.	1. Зарядите устройство и попробуйте еще раз. 2. Если устройство не работает после полной зарядки, обратитесь за помощью к организации, уполномоченной производителем на принятие претензий от потребителей.

МОМО

МОМО ЩЕТОЧКА-МАССАЖЕР ДЛЯ ЛИЦА

Арт.: **AB-2269**

Материал: **силикон**

Размер: (ВхШхГ) **63х65х31 мм**

Вес: **130 гр**

Напряжение: **3,7 В**

Мощность: **0,5 Вт**

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие претензий от потребителей:

ИП Уманцев А.Н. 125167, г. Москва, ул. Ленинградский пр-т 37, 14-18.
8-800-600-33-61.

zakaz@wau.ru

Внимание! Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право внесения изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики. Новейшую версию данного руководства можно посмотреть на сайте wau.ru



RoHS

