

wau



EMI

CLEANSING & MASSAGE DEVICE

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Содержание

Технические характеристики.....	4
Назначение.....	4
Детали устройства.....	5
Порядок работы.....	6
Способ применения.....	6
Чистка.....	8
Хранение	8
Зарядка	9
Меры предосторожности.....	9
Гарантия	10


Технические характеристики

Параметр	Величина
Артикул	MR-1775
Материалы	силикон
Размер (ВхШхГ)	156x35x42 мм
Вес	97 гр
Источник питания	литийный аккумулятор
Емкость аккумулятора	1000 мАч
Рабочее напряжение	3,7 В
Мощность	3 Вт
Время работы (от полной зарядки)	60 минут
Смарт-таймер	5 минут
Уровень водонепроницаемости	IPX7

Назначение

EMI — это силиконовая щеточка для очищения и массажа лица. Уникальная форма девайса в виде фаланги пальца способствует беспрепятственному очищению лица от загрязнений. Эластичная гнущаяся головка обеспечит эффективную чистку Т-зоны и труднодоступных участков области носа. Щеточка очищает лицо за счет высокочастотной вибрации, которая запускает быстрое колебание щетинок и выравнивает тон, очищает поры. Теплый режим поможет раскрыть поры для более глубокого очищения. Нагрев также способствует кровообращению и усвояемости кожей косметических средств.

Детали устройства

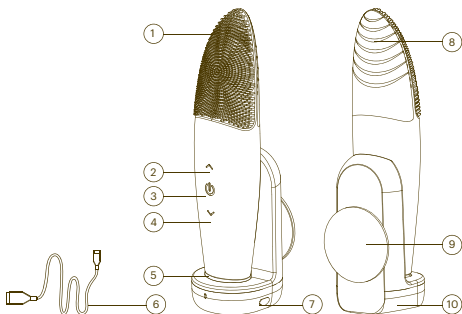

1. Очищающая поверхность
2. Увеличение скорости
3. Кнопка вкл/ выкл/ переключение режимов
4. Уменьшение скорости
5. Световой индикатор режимов/ уровня заряда аккумулятора
6. Зарядный кабель USB-Type C
7. Разъем для зарядки
8. Массажная поверхность
9. Присоска
10. Магнитно-индукционная зарядная база

Комплектация

Устройство x1, зарядная база x1, зарядный кабель USB-Type C x1, мешочек для хранения x1, инструкция x1.

Порядок работы

1. Длительным нажатием на кнопку вкл/выкл включите устройство.
2. Щеточка имеет 2 режима: режим непрерывной регулируемой вибрации с нагревом и режим волновой вибрации.
3. При первом включении автоматически запускается режим регулируемой вибрации с нагревом, индикатор режима загорается оранжевым цветом.
4. В режиме непрерывной вибрации с нагревом доступно 8 уровней вибрации. Отрегулируйте уровень вибрации с помощью кнопок увеличения/ уменьшения скорости. При каждом переключении уровня вибрации индикатор режима мигает. При достижении максимального (8) или минимального (1) уровней вибрации индикатор режимов перестает мигать.
5. Для переключения в режим волновой вибрации нажмите на кнопку вкл/выкл еще раз. Индикатор режима загорается белым цветом.
6. В режиме волновой вибрации мощность не регулируется.
7. Повторное нажатие на кнопку вкл/выкл позволит выключить девайс.
8. Щеточка имеет функцию памяти: при повторном включении девайс запустится на последнем используемом режиме.

Способ применения

Для базового очищения



1. Увлажните лицо водой.



2. Нанесите средство для умывания на щетку.



3. Включите устройство в режиме непрерывной вибрации с нагревом.



4. Образуйте пену с помощью щетки, прислонив ее к запястью вашей руки.



5. Поместите головку щетки на лицо, помассируйте его для очищения. Двигайтесь снизу (от подбородка) вверх (до линии роста волос на лбу) по массажным линиям.



6. Закончив, удалите остатки косметического средства с лица и щетки с помощью воды.

Для глубокого очищения Т-зоны

1. Увлажните лицо водой.

2. Нанесите средство для умывания на щетку.



3. Включите устройство в режиме волновой вибрации.

4. Образуйте пену с помощью щетки, прислонив ее к запястью вашей руки.



5. Поместите головку щетки на лицо, массируйте участки Т-зоны. Двигайтесь снизу (от подбородка) вверх (до линии роста волос на лбу) по массажным линиям.



6. Закончив, удалите остатки косметического средства с лица и щетки с помощью воды.



Для массажа



1. Нанесите ваше косметическое средство, например крем, сыворотку, гель (важно взять увлажняющее средство) и т. д. на лицо.



2. Включите устройство, выберите комфортный для вас режим.



3. Обратной стороной щетки проведите массаж лица, двигаясь снизу (от подбородка) вверх (до линии роста волос на лбу) по массажным линиям.

Чистка

Помойте устройство под струей воды и дайте высохнуть самостоятельно.

Не погружайте устройство в воду полностью.

Хранение

- Храните устройство в сухом месте, защищенном от попадания пыли.
- Храните устройство вдали от повышенных температур.
- Храните устройство в недоступном для детей месте.

Зарядка

- Устройство имеет встроенную литиевую батарею, которая поддерживает только оригинальный провод для зарядки, который используется только для индукционной зарядной базы.
- При заряде батареи менее 30%, индикатор заряда моргает.
- При заряде батареи менее 10%, устройство отключится автоматически.
- Для подзарядки девайса установите щеточку на магнитно-индукционную базу для зарядки. Вставьте зарядный кабель разъемом Type-C в разъем базы для зарядки, конец кабеля с разъемом USB подключите к адаптеру питания.
- Во время зарядки индикатор заряда моргает оранжевым цветом.
- Устройство не работает во время зарядки.
- При достижении 100% заряда аккумулятора индикатор заряда постоянно горит белым цветом.

Меры предосторожности

Запрещено использовать девайс

- если за прошедший месяц вы подвергались хирургическому вмешательству, или у вас есть серьезные солнечные ожоги, гематомы на поверхности кожи;
- с легко растворимыми очищающими средствами или кремами на силиконовой основе, средствами с гранулами (скрабами) или пилинг-средствами;
- если силикон поврежден;
- на одной и той же области в течение долгого времени;
- на открытых глазах.

Перед использованием

- снимите часы, очки, накладные ресницы и контактные линзы.

Во время использования

— пользуйтесь щеткой индивидуально.

Важно

- не оставляйте работающее устройство без присмотра;
- не используйте в условиях высоких температур;
- не разбирайте устройство самостоятельно;
- не включайте устройство во время зарядки;
- после удара по устройству или падения устройства, прежде чем продолжать использование, проверьте, нет ли повреждений;
- обращайтесь внимание на целостность вилки и кабеля питания во избежание поражения электрическим током.

Гарантия

На Силиконовую щеточку для очищения и массажа лица EMI от бренда WAU распространяется гарантия сроком на 1 год с даты приобретения. В течение гарантийного срока при обнаружении технических дефектов изделие подлежит замене или ремонту. Настоящая гарантия не распространяется на неисправности, вызванные неправильной эксплуатацией и транспортировкой, на изделия после самостоятельного ремонта.

EMI

СИЛИКОНОВАЯ ЩЕТОЧКА ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ
И МАССАЖА ЛИЦА

Артикул: **MR-1775**

Материал: **силикон**

Размер: (ВхШхГ) **156x35x42 мм**

Вес: **97 гр**

Напряжение: **3,7 В**

Мощность: **3 Вт**

Производство: **PRC**

Организация, уполномоченная изготовителем на
принятие претензий от потребителей:

ИП Уманцев А.Н. 125167, г. Москва, Ленинградский
пр-т, д. 37, офис 14-14. 8-800-600-33-61.

zakaz@wau.ru

Внимание! Вследствие постоянного совершенство-
вания продукции производитель сохраняет за собой
право на внесение изменений в конструкцию и тех-
нические характеристики. Новейшую версию данного
руководства можно посмотреть на сайте wau.ru



RoHS

